



NORMALPROFILER FOR BREDSPORTE BANER KL.I.

1:100.


Skjæring i jord.

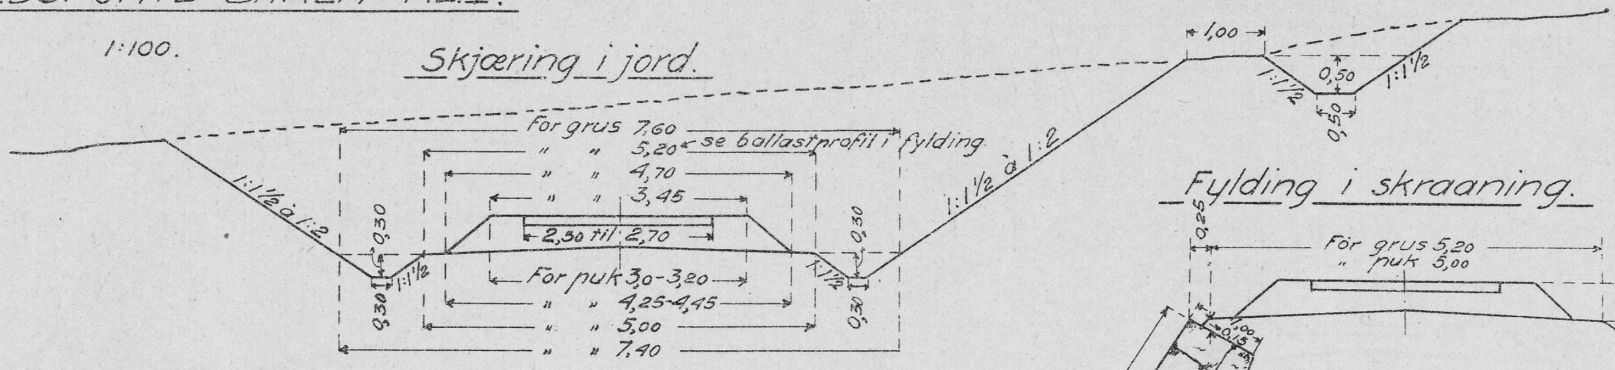


Fyldning i skraaning.

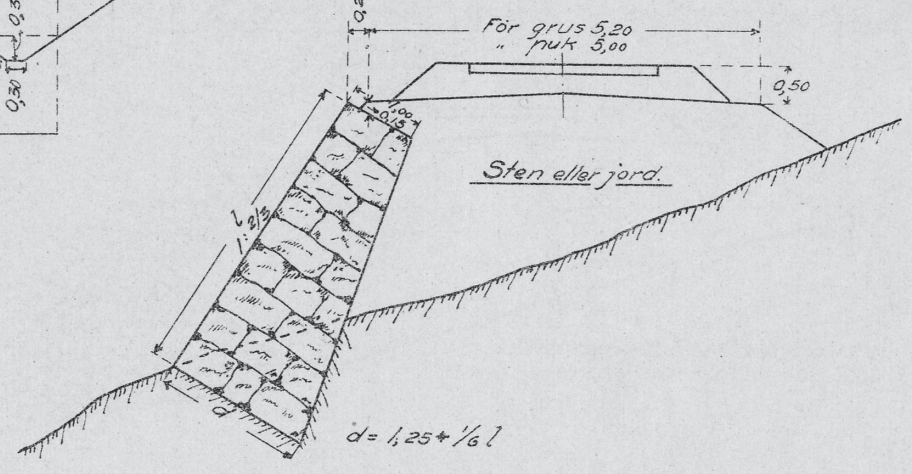


Ballastprofil i fyldning.

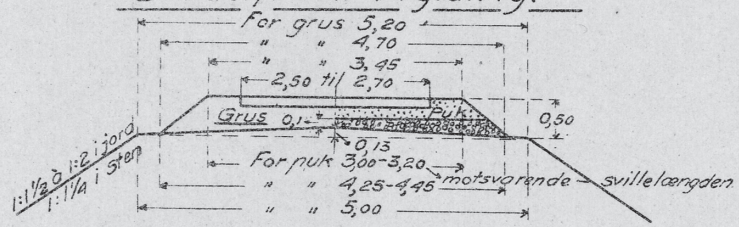

Fyldning i skraaning.

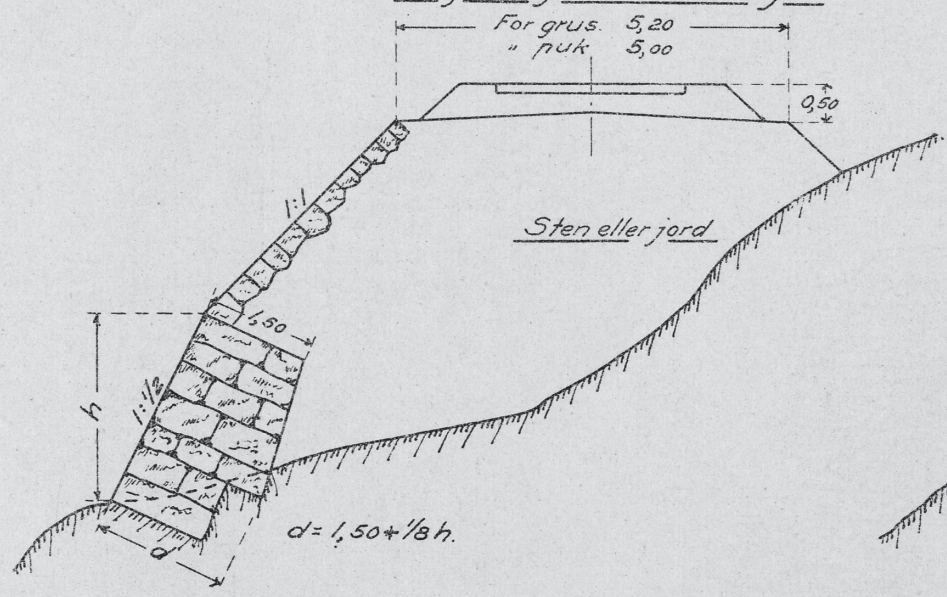

Fyldning i skraaning.

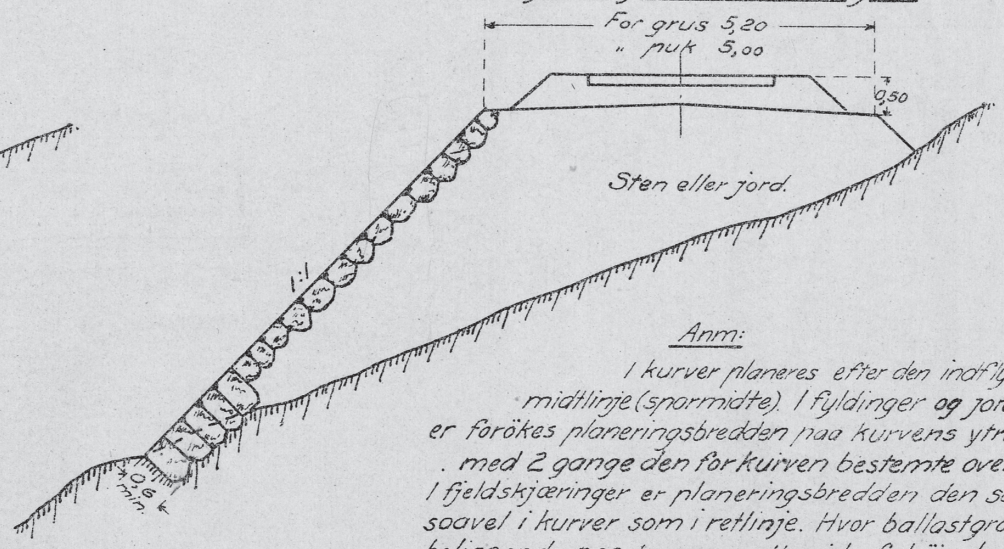

Anm:

I kurver planeres efter den indflyttede midtlinje (spormidte). I fyldinger og jordskjæring er forøkes planeringsbredden paa kurvens ytre side med 2 gange den for kurven bestemte overhøide. I feldskjæring er planeringsbredden den samme saavel i kurver som i retlinje. Hvor ballastgrøften er beliggende paa kurvens yterside forhøies ballastmuren i kurver med overhøide saaledes, at dens overkant overalt blir liggende 0,20 m. under ballastkant. —